


Wat zelf te doen vóór de traprenovatie

- * Verwijder alle oude trapbekleding (tapijt, vinyl etc.)
- * Verwijder indien aanwezig alle oude lijmresten en spijkertjes, en schuur oneffenheden glad. (Wanneer u gekozen heeft voor de (dunnere) pvc-vloerdelen met een aluminium trapkantprofiel, dan is het zeer belangrijk dat de bovenkant van de traprede glad is om doortekening te voorkomen)
- * Verwijder eventuele onderlatten.
- * Verf de **zijanten** van de trap, en de **onderzijde** van de oude trap treden. (u hoeft de bovenkant van de treden en voorkant van de stootborden niet te schilderen)
Probeer dit schilderen ruim van tevoren uit te voeren i.v.m. de uitharding van de verf!

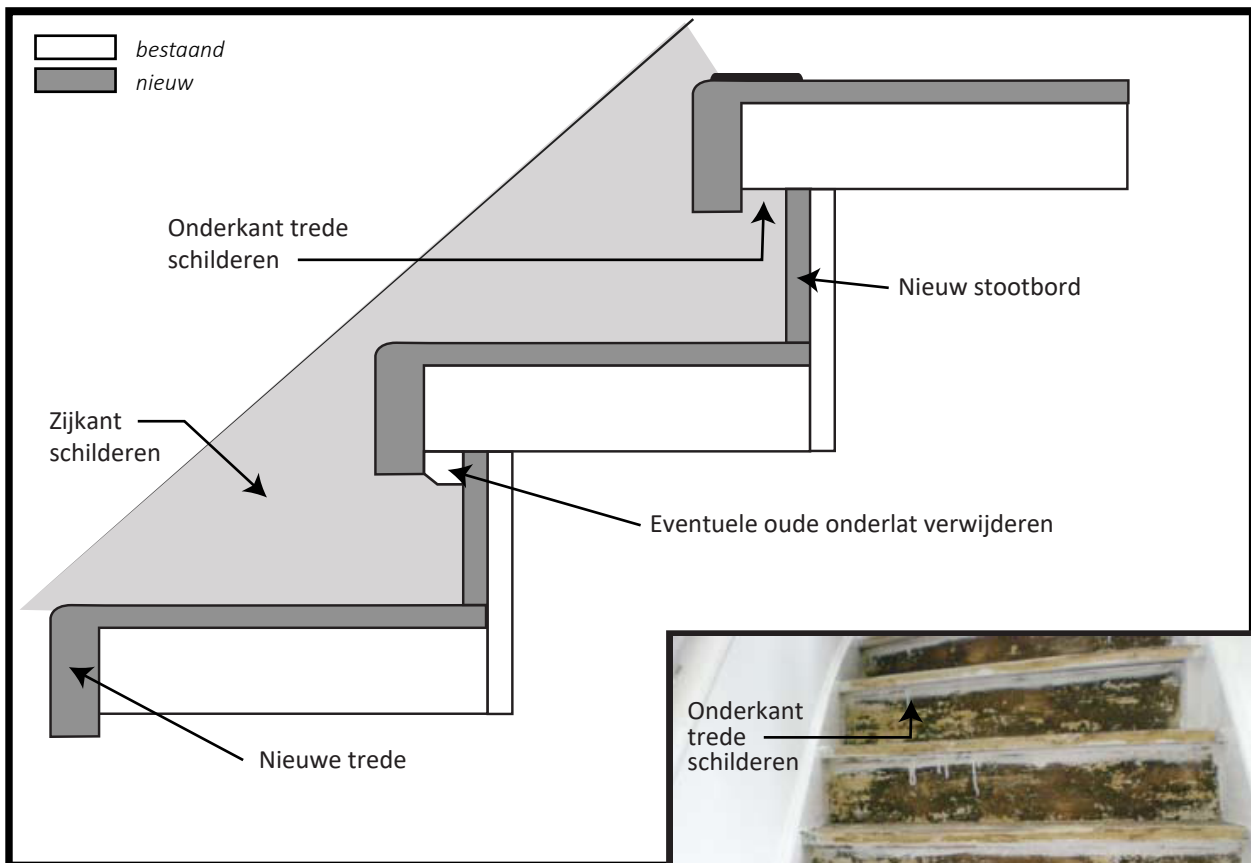

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen !